

取り付けマニュアル

注意

- 安全にご使用いただくために、設置前に本マニュアルに記載された手順をよくご確認ください。本マニュアルはいつでも参照できるように大切に保管してください。
- 不適切な取り付け/取り回しにより発生した故障の修繕及び人傷の賠償に対しては、当社は一切の法的責任を負いません。
- 本壁掛けブラケットは取り付け及び取り回しが容易になるよう設計されております。人あて或は地震・台風などの自然災害によって発生した故障の修繕及び人傷の賠償に対しては、当社は一切の法的責任を負いません。
- ディスプレイパネルを壁掛けブラケットに取り付けは必ず専門の業者に依頼してください。
- 重い物品の落下による人死或は物品の損傷を避ける為、本製品の取り付け/取り回しは少なくとも二人で行うことが必要です。
- 取り付け前に壁掛けブラケットの前面確認を必ず確認してください。
 - ※腐食、多湿、又は水のかかる場所を避ける。
 - ※エアコンの通気口付近、又は床や壁面のある場所を避ける。
 - ※過度な場所にのみ取り付けられ、壁面との取り付けは避ける。
- 強い力が加えられる場所には取り付けない。強い力は使用者がディスプレイパネルを動かす時に負荷を弱くします。過度な力がかかる為ディスプレイ周辺は十分なスペースを確保してください。
- 安全を確保し、いかなる事故も避ける為、取り付け部の壁内設置を確認し、耐久性の高いような場所に取り付ける。
- 壁面はディスプレイパネル及び壁掛けブラケットの重量の4倍以上を支持でき、且つ地震及び外側からの衝撃に耐える強度を確保することが必要です。
- ご自分や物品を傷めたり破損した製品を使用しないで行ってください。問題がある時は、お買い求めになった販売店に問合せください。
- ネジを締め付けてくださいネジの締めネジ山の損傷をせまいに、過大なトルクでネジを締め付けてください。
- 本壁掛けブラケットが支持できるパネルディスプレイの重量は100kg(220lb)以下です。
- ディスプレイパネル及び壁掛けブラケットを取り付けた際には、壁面とネジ及びパネルが接触することがあります。また、長時間使用後は壁面とネジが接触することがあります。
- 壁の模様及び壁掛けブラケットの取付位置の責任範囲ではないので、本製品の保証範囲は壁掛けブラケット本体に限り、本製品の保証期間は5年とします。
- 各項目本文に問題がある時は、最上図面を参照ください。

注意事項

- 壁掛けブラケット本体の下部のネジが通んで且つ最も外側にあることを確認し、同時に遠隔地が壁掛けブラケット本体から突き出ていることを確認してください。
- 一部のディスプレイ背面ケースの壁掛けネジの穴の位置がずれていると壁掛けブラケットのネジが通らない場合があります。その場合はディスプレイ背面ケースと壁掛けブラケットの両方にプラスティックワッシャー(2枚)を挟み込んでください。
- 壁掛けブラケット本体の下部のネジを締め付け、遠隔地をブラケットから突き出せば取付は完成です。
- 設置完了後は壁掛けブラケット本体の下部にロックがかかります。




パネルディスプレイ背面ケースの壁掛けネジの規格は不問ですので、取付け前に必ず本製品梱包に入っているネジ(E)規格及び長さが取付けるパネルディスプレイに適用するか否かを確認してください。問題がある時は、お買い求めになった販売店に問合せください。

外観および寸法(単位:ミリメートル)

IF-WF-202

IF-WF-201

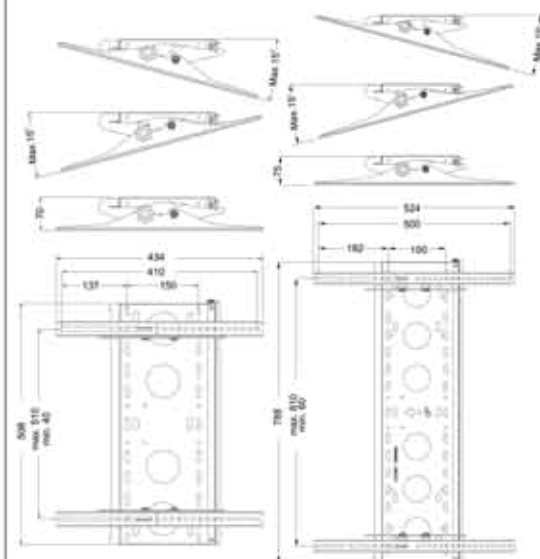

外観および寸法(単位:ミリメートル)

IF-WF-210


IF-WF-211

IF-WF-212


IF-WF-221

IF-WF-222




IF-WF-223

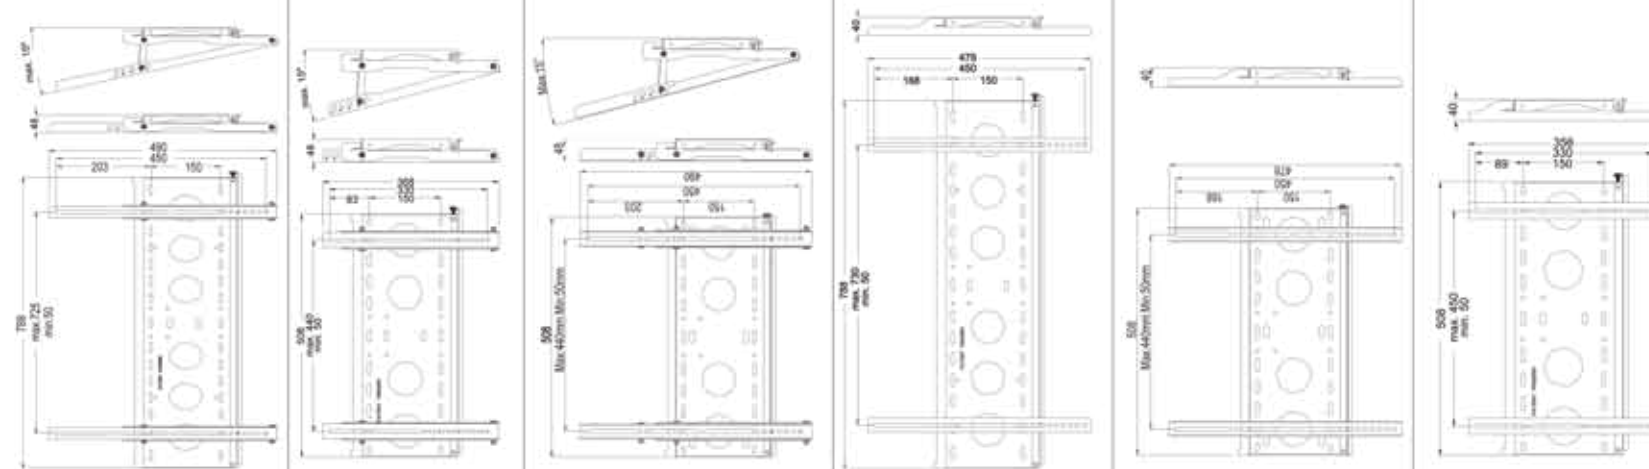


梱包部品及びアクセサリ

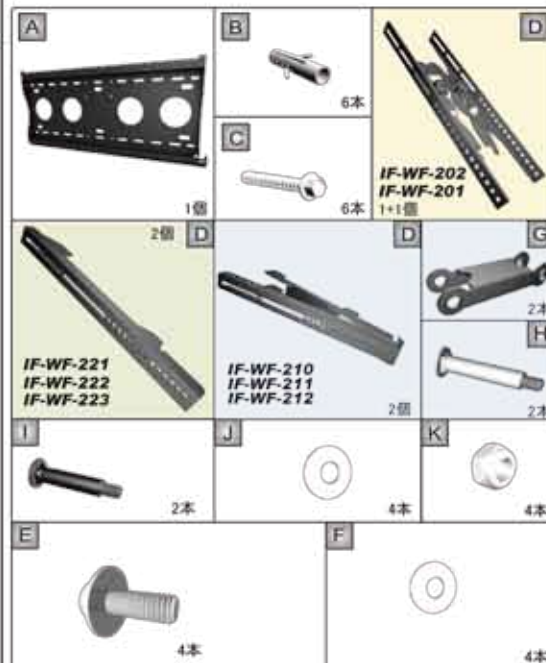


ブリック壁やコンクリート壁

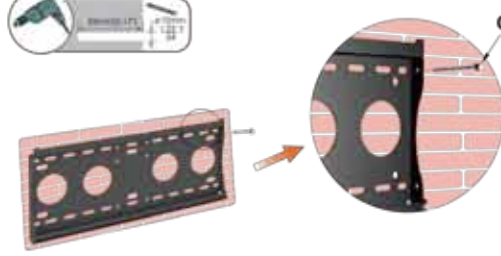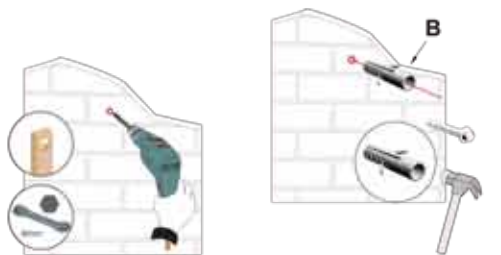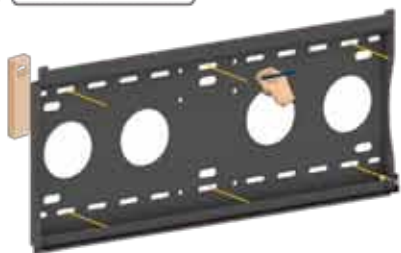

木造壁

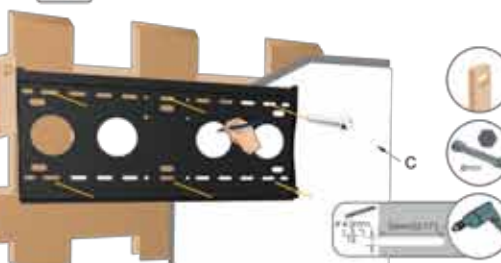

2

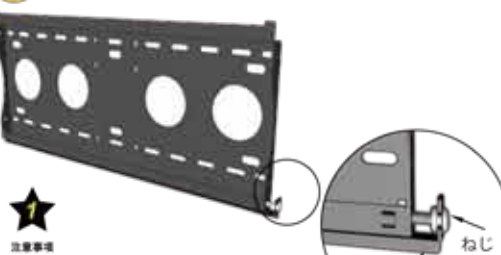


注意事項

IF-WF-202 IF-WF-201

3

注意事項

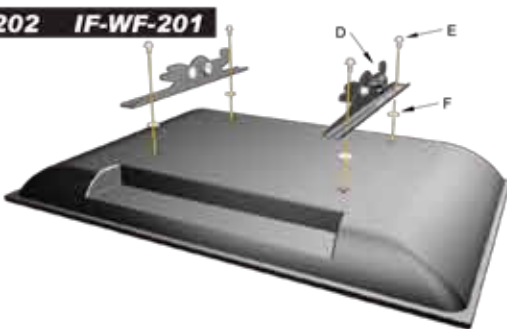

IF-WF-223 IF-WF-221

2

注意事項



IF-WF-212
IF-WF-210


2

注意事項




テレビの視角が0°の時

テレビの視角が5°/10°/13°/15°の時

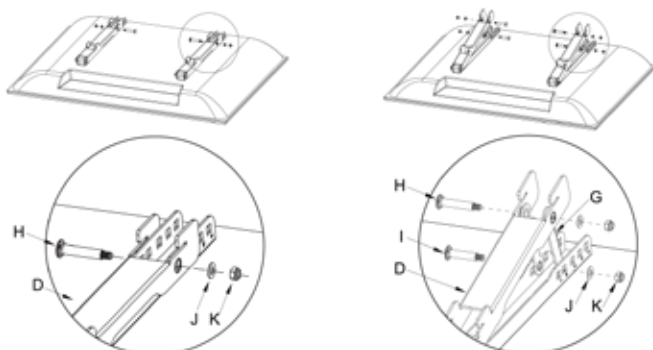

4

注意事項

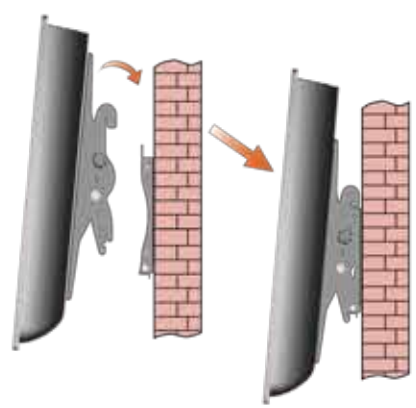


5

注意事項



6


注意事項

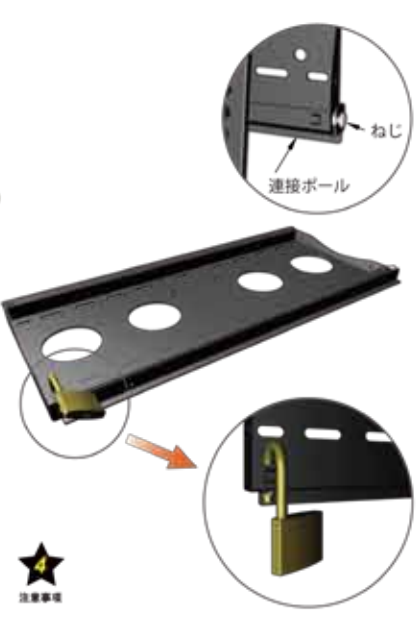

IF-WF-202

IF-WF-201

トルク調整

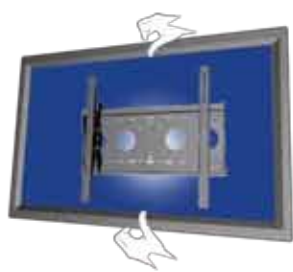

15°バック

15°フォワード

ティルト調整:30°

